


NÁVOD K OBSLUZE MĚŘIČE TEPLA

APATOR METRA

E-ITN 30.2

Na LC displeji po jednom krátkém zmáčknutí tlačítkovým spínačem viz. obrázek se zobrazí níže uvedené údaje

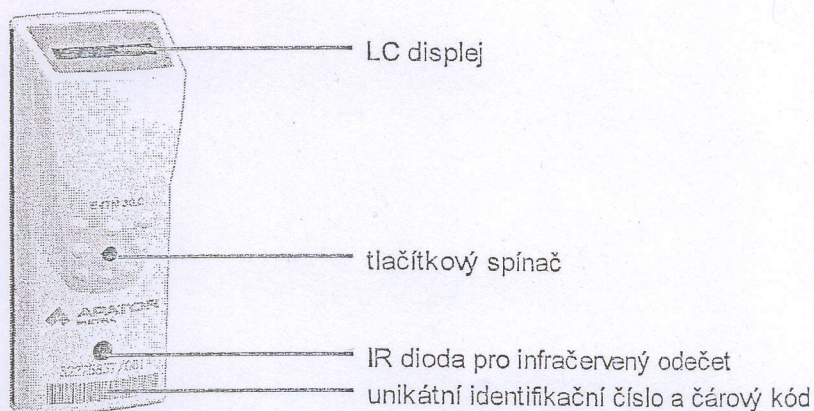

Ilustrace 1: E-ITN 30

zmáčknutí

například

1 x	aktuální stav	245	pro odečet v případě výměny bytu
2 x	stav k 31.12. předešlého roku	458 sm	pro odečet pro vyúčtování
3 x	alfanumerický kód	A0iht	
4 x	sériové číslo první část	-3400	
5 x	sériové číslo druhá část	3841-	
6 x	teplota senzoru na tělese	24,9 °C	
7 x	datum začátku zúčtovacího období	1. 1.	
8 x	aktuální datum	23. 3.	

UPOZORNĚNÍ

Pro kontrolu aktuálního stavu a stavu k 31.12. předešlého roku stačí zmáčknout maximálně jednou nebo dvakrát a po krátkém čase se displej přepne zpět na začátek. Šetří se tím baterie v měřidle.